


冷氣儲值卡

加值機簡易使用說明

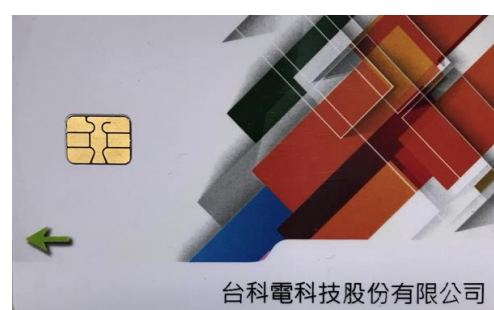

螢幕顯示

讀取中

卡號：B20XXX
\$=0.0 R=6.7

請投入現金 (30)秒
或移除卡片取消

確認中

驗證中

加值中


請勿取卡

== ★加值完成 ==
\$=1000.0 R=6.7

繼續入鈔加值(60)秒
或移除卡片取消


交易中止

1. 插入冷氣卡 (晶片朝右)

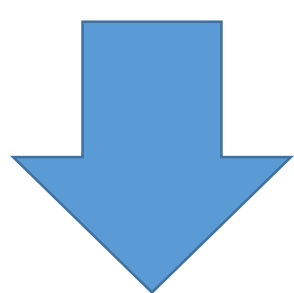


【僅能使用現金加值】

2. 插入紙鈔 (限紙鈔100/ 500/ 1000元)

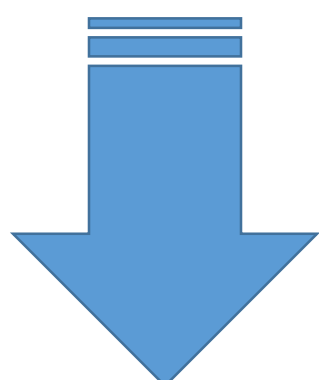

3. 加值完成

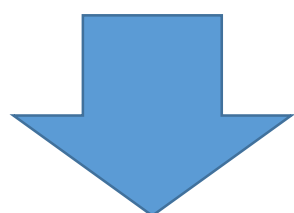

4. 繼續加值或 取出冷氣卡

※ 收據由出納組定期開立通知班級領取